

Elcometer 138 Bresle 盐分套装

为保证涂层质量，使涂层达到最佳寿命，在实施涂层前必须要测量表面的污染程度。

如果对已被污染的未做好预处理的表面进行涂层作业，会导致涂层过早损坏，增加返工和维护成本。

Elcometer 138 Bresle 套装包含 Elcometer 138 电导率计。这一轻装便携式仪器可精确测量样本的盐分含量。

需要的时候，盒式传感器可以很方便的更换，以一系列单位显示电导率，包括：S/cm、S/m、ppm和盐分含量（%）。



E138-1C - Elcometer 138 Bresle Salt Kit featuring the NEW Elcometer 135C Bresle Test Patches



E138-1 - Elcometer 138 Bresle Salt Kit with the ORIGINAL Elcometer 135B Bresle Test Patches

标准:

AS 3894.6-A, IMO MSC.215 (82), IMO MSC.244 (83),
ISO 8502-6, ISO 8502-9, SSPC Guide 15,
US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000

技术规格

部件编号	产品描述	证书
E138-1C	Elcometer 138 Bresle盐套装同Elcometer 135C Bresle测试贴片	●
E138-1	Elcometer 138 Bresle盐套装同Elcometer 135B Bresle测试贴片	
测量范围	0mS/cm至19.9mS/cm, 0S/m至1.99S/m	
精确度*	全部范围的2%±1位数	
尺寸	346 x 292 x 84mm (13.6 x 11.5 x 3.3")	重量 1.1kg (2lb 7oz)
包装清单	一盒25个Elcometer 135C Bresle测试贴片(E138-1C)或Elcometer 135B Bresle贴片(E138-1), Elcometer 138电导率计、14ml (0.47fl oz) 标准瓶 1.41 mS/cm校准溶液、14ml (0.47fl oz) 瓶装润湿溶液、250ml (8.5fl oz) 瓶装纯水、3个5ml (0.17fl oz)注射器、3个钝针头、30ml (1fl oz) 塑料大口杯、2x CR2032 电池、提箱和操作手册	

附件

E135----C25	Elcometer 135C Bresle测试贴片(一盒25个)	T13823925	Elcometer 138 电导率计
E135----C100	Elcometer 135C Bresle测试贴片(一盒100个)	T13823928	替换电导率传感器
E135----B	Elcometer 135B Bresle 盐分贴片 (25片装)	T13818517	3 x 5ml (0.17fl oz) 注射器
T13818519	塑料大口杯 30ml (1fl oz)	T13818518	3x针头
T13827259	一瓶纯净水; 250ml (8.5 fl oz)		
T13827352-1	标准 447 μS/cm (0.447 mS/cm) 校准溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋		
T13827352-2	标准 1413 μS/cm (1.413 mS/cm) 校准溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋		
T13827352-3	标准 15000 μS/cm (15 mS/cm) 校准溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋		
T13823926	标准1.41mS/cm(1410 μS/cm)校准溶液; 6 x 14ml (0.47fl oz) 瓶子		
T13824404	标准12.9mS/cm(12900 μS/cm)校准溶液; 6 x 14ml (0.47fl oz) 瓶子		

● 清洁度和测试区的证书在www.elcometer.com/cert可供


*请参阅Elcometer138电导率计全规格

Elcometer 138 Bresle 盐分套装

依据ISO 8502-6/ISO 8502-9，采用Bresle法测量盐污染




从盐分贴片中心，取出保护包装和泡沫。
在表面贴上盐分贴片，紧压边缘，实现完全密封—确保测试舱中有最少的空气。

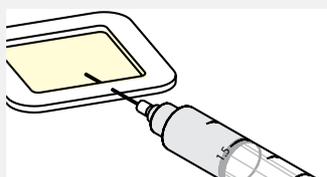


用3ml纯水填入注射器。通过海绵泡沫棉周长以大约30°到测试面的角度，将注射器插入贴片，使其穿过泡沫棉到测试的贴片。

注入水到测试的贴片。如果有必要，去除贴片内剩余空气。

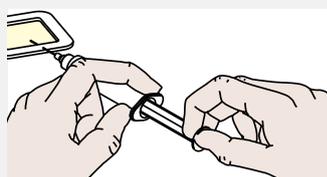

期间商定的时期内，无需取出针，吸和重新注入该溶液到贴片至少四次。

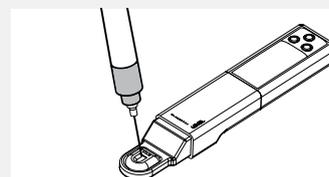

在该期间结束时，尽可能多提取溶液。

从盐分贴片中拔掉注射器，使用例如的Elcometer 138，合适的电导率仪测量溶液的电导率。

涂装检测设备网
Paint Test Equipment



关注微信公众号
获取仪器使用视频



Tel: 400-888-5016
Mobile: 13641663629
Web1: www.yip1718.net
Web2: www.yip17.cn

上海亿平仪器仪表有限公司

elcometer®
www.elcometer.com

elcometer.be • elcometer.fr • elcometer.de • elcometer.nl
elcometer.jp • elcometer.ae • elcometer.com.sg

Elcometer 500型号T：这是为iPhone 6 Plus，iPhone 6，iPhone 5s，iPhone 5c，iPhone 5，iPhone 4s，iPhone 4，iPad Air 2，iPad mini 3，iPad Air，iPad mini 2，iPad(第3和第4代)，iPad mini，iPad 2，和iPod touch(第4和第5代)制成。

"Made for iPod"，"Made for iPhone"及"Made for iPad"的意思是一个电子附件为专门连接到iPod，iPhone或iPad设计，分别和已经由开发者认证符合Apple性能标准。Apple不负责本装置或其符合安全和监管标准的操作。请注意，使用此附件的iPod，iPhone或iPad可能影响无线性能。

iPad，iPhone和iPod touch是Apple Inc公司的注册商标，在美国和其他国家注册。App Store是Apple Inc公司的商标，在美国和其他国家注册。适合移动设备运行安卓2.1软件版本及以上。Android™和Google Play是Google公司的商标。Elcometer和Elcomaster™是Elcometer Limited公司的注册商标。所有其他商标确认。

由于我们不断改进的政策，Elcometer Limited保留变更规格，恕不另行通知。

© Elcometer Limited, 2016. 公司保留所有权利。本文献任何部分都不得复制，传输，存储(在检索或非检索系统中)，或在没有Elcometer Limited事先书面许可的情况下以任何方式译成任何语言。

SLI-0074-10 版本1

英国

Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com
www.elcometer.com

比利时

Elcometer SA
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

法国

Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr

德国

Elcometer Instruments GmbH
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

荷兰

Elcometer NL
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

日本

Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

亚洲和远东

Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

阿拉伯联合酋长国

EL Inspection & Blasting
Equipment LCC
Tel: +971 4 295 0191
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

美国

MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS

Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com